

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемый покупатель!


Благодарим Вас за покупку комплекта индивидуального обогрева «Сибиряк», созданного в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и надежности.

Перед началом эксплуатации изделия внимательно ознакомьтесь с составом комплекта упаковки и с данным руководством. Сохраните руководство для дальнейшего использования в качестве справочного материала.


ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ СТЕЛЕК "СИБИРЯК" В ВАРИАНТЕ С НОШЕНИЕМ ВНЕШНЕГО АККУМУЛЯТОРА В НАГРУДНОМ КАРМАНЕ

1. В том случае, если в состав приобретенного комплекта не входит термобелье, выберите и расположите удлинители вдоль ног одним из трех указанных способов:

а). С креплением удлинителей вдоль боковых швов брюк. При выборе этого способа вам необходимо самостоятельно пришить петли к изнаночным швам брюк или джинс.

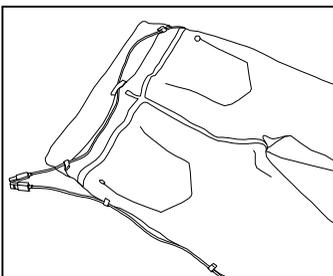


б). С креплением удлинителей к ногам с помощью бандажей. При выборе данного способа удлинители фиксируются сверху ремнем, а снизу - эластичными бандажами, приобретаемым отдельно.

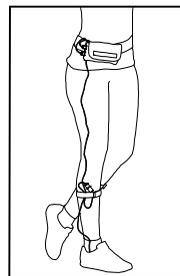


в). Свободное расположение удлинителей без фиксации снизу

ВНИМАНИЕ! Крепить удлинители нужно таким образом чтобы USB-штекеры (разъемы типа "папа") оказались наверху, а USB-гнезда (разъемы типа "мама") оказались снизу!


2. При наличии специальных термокальсон «Сибиряк», проденьте оба USB удлинителя в боковые каналы термокальсон. Также вы можете продеть один из удлинителей вдоль поясничного канала, чтобы вывести оба USB удлинителя на одну сторону.

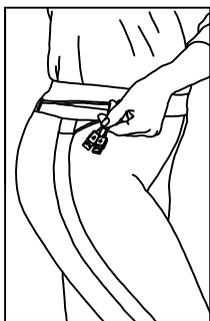


3. Поместите стельки в обувь. Черная сторона стелек, покрытая тканью, должна смотреть вверх.

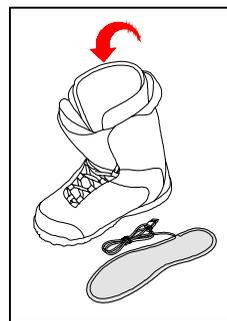


4. Вставьте USB-штекеры шнуров стелек в USB-гнезда удлинителей.

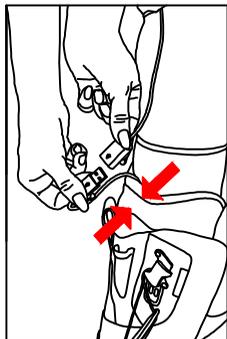


5. Вставьте USB-штекеры удлинителей в гнезда внешнего аккумулятора.

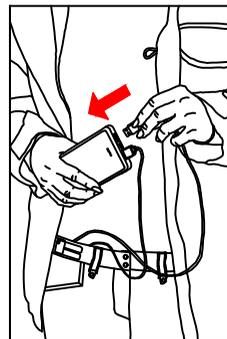


6. Поместите внешний аккумулятор в нагрудный карман одежды.

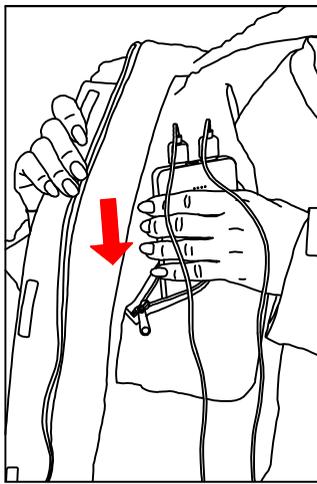

7. Управление питанием стелек осуществляется с помощью кнопки на корпусе аккумуляторов*

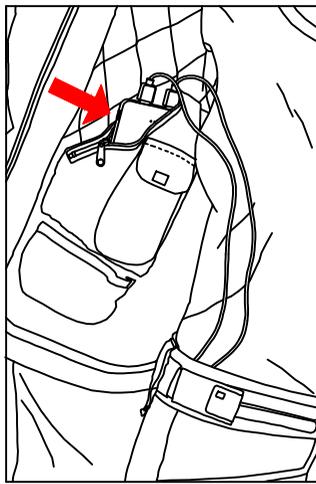

8. Используйте нижний кармашек на термобелье, чтобы фиксировать нижний USB-разъем удлинителя.

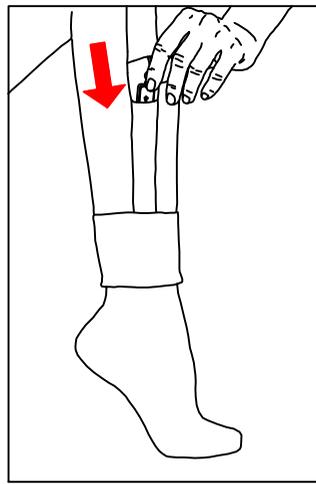

*ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ СТЕЛЕК"СИБИРЯК"

При использовании аккумулятора TL-66, входящего в составе комплекта "Сибиряк-Базовый+" и "Сибиряк-Ультиматум", для включения обогрева достаточно вставить USB-штекеры удлинителей в USB-гнезда аккумулятора. Для отключения обогрева удерживайте кнопку "Power" на лицевой стороне аккумулятора в течении 1,5 сек. Для того чтобы снова включить обогрев временно нажмите кнопку "Power".

При использовании аккумулятора TP-405 для включения обогрева произведите быстрое двойное нажатие кнопки "Power". Для отключения обогрева однократно нажмите на кнопку "Power".

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

- Старайтесь не допускать полного разряда аккумуляторов Эксплуатация при неглубоком разряде (до 50%) значительно увеличит срок службы вашего аккумулятора
- Просушивайте стельки.
- Храните комплект в сухом, чистом месте.
- Пользуйтесь влажной (не мокрой) салфеткой для чистки стелек

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Не используйте стельки, аккумуляторы и удлинители при наличии повреждений.
- Заряжайте аккумуляторы от USB портов компьютеров либо зарядными устройствами для мобильных телефонов с micro-USB разъемами. Для зарядки аккумуляторов не используйте нестандартные зарядные устройства, а также шнуры с поврежденными разъемами.
- Убедитесь, что во время зарядки ни аккумулятор, ни зарядное устройство, ни разъем зарядки micro-USB не перегреваются! В случае перегрева немедленно прекратите процесс зарядки и замените зарядное устройство либо шнур с разъемом micro-USB.
- Старайтесь не подвергать аккумуляторы воздействию низких температур. Не приступайте к зарядке аккумуляторов до тех пор, пока их температура не поднимется выше 10 °С.
- Не оставляйте комплект у открытых источников огня, не подвержайте его длительному воздействию температуры более 60 °С.
- Не допускайте механических повреждений комплекта.
- Запрещается погружать комплект в воду или другие жидкости.
- Не тяните стельки за питающий шнур.
- Запрещается подключать стельки к источникам напряжения более 5 В.
- Не оставляйте включенные стельки без присмотра.
- В случае выхода из строя комплекта "Сибиряк" не пытайтесь производить ремонт самостоятельно.

После окончания срока службы комплекта "Сибиряк" не выбрасывайте аккумуляторы вместе с бытовыми отходами. Передайте их в специализированный пункт для дальнейшей утилизации.