

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку комплекта индивидуального обогрева «Сибиряк», созданного в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и надежности.


Перед началом эксплуатации изделия внимательно ознакомьтесь с составом комплекта на упаковке и с данным руководством. Сохраните руководство для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

## ПОДГОТОВКА КОМПЛЕКТА "СИБИРЯК-ПРЕМЬЕР" К РАБОТЕ


1. Поместите стельки в обувь. Черная сторона стелек, покрытая тканью, должна смотреть наверх.

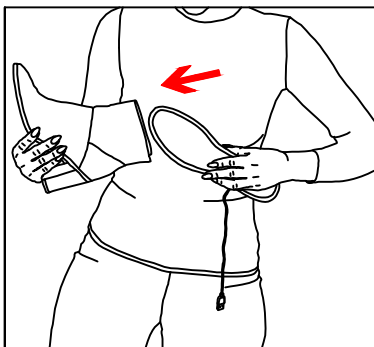


2. Наденьте термокальсоны "Сибиряк" и ботинки.

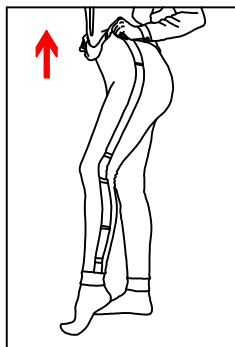

3. Вставьте аккумуляторы в специальные карманы на термобелье. USB-гнезда аккумуляторов должны смотреть вниз.

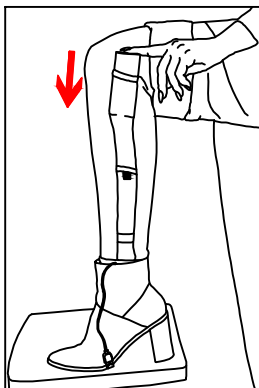

4. Подключите USB-шнуры стелек к аккумуляторам. Стельки сразу начнут работу после того, как их шнуры будут подключены к аккумуляторам.

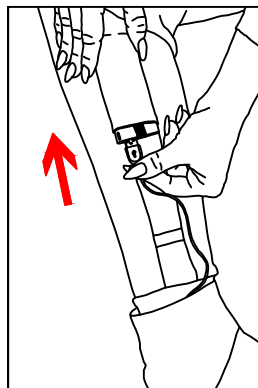


Комплект "Сибиряк-Премьер" готов к работе!


## ПОДГОТОВКА КОМПЛЕКТА "СИБИРЯК-РЫБОЛОВ" К РАБОТЕ

1. Поместите стельки в обувь (см. рис 1. комплекта Сибиряк-Премьер).


2. Вставьте аккумуляторы в специальные чехлы. Если вы выбрали длину шнура стелек 37 см, вставьте аккумулятор USB-гнездом вниз. Если длина шнура стелек 52 см - USB-гнездом вверх.

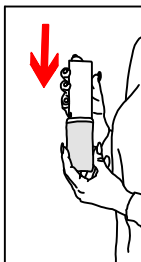


3. Проденьте эластичные ремешки через лямки на чехлах. Липучка на ремешках должна быть обращена к чехлу.

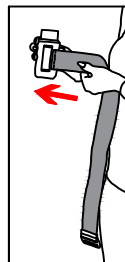

4. Присоедините USB-штекеры стелек к аккумуляторам: если длина шнура стелек 37 см, стельки подключаются к аккумуляторам снизу, через специальное отверстие в чехле. Если длина шнура стелек 52см, стельки подключаются к аккумуляторам сверху.

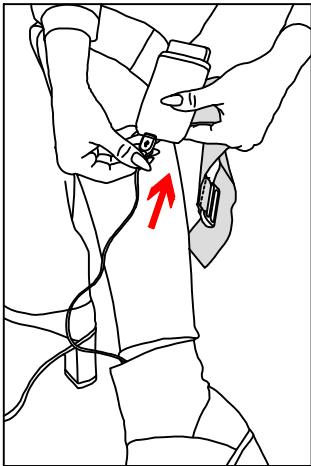

5. Прикрепите аккумуляторы к ногам при помощи эластичных ремешков.

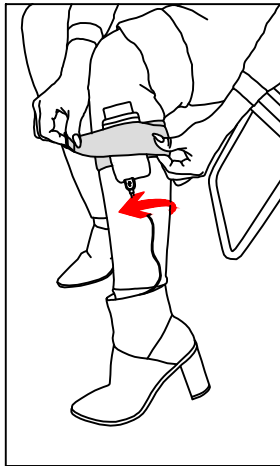

Комплект "Сибиряк-Рыболов" готов к работе!

## ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ КОМПЛЕКТОВ "СИБИРЯК"

При использовании аккумуляторов L6000 в составе комплектов "Сибиряк-Премьер" и "Сибиряк-Рыболов" для включения обогрева достаточно вставить USB-штекеры стелек в USB-гнезда аккумуляторов, питание во внешнюю цепь будет подано автоматически. Для отключения обогрева отсоедините штекеры от разъемов аккумуляторов.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

- Старайтесь не допускать полного разряда аккумуляторов. Эксплуатация при неглубоком разряде (до 50%) значительно увеличит срок службы вашего аккумулятора!
- Просушивайте стельки.
- Храните комплект в сухом, чистом месте.
- Пользуйтесь влажной (не мокрой) салфеткой для чистки стелек.

## УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Не используйте стельки, аккумуляторы и удлинители при наличии повреждений.
- Заряжайте аккумуляторы от USB портов компьютеров либо зарядными устройствами для мобильных телефонов с micro-USB разъемами. Для зарядки аккумуляторов не используйте нестандартные зарядные устройства, а также шнуры с поврежденными разъемами.
- Убедитесь, что во время зарядки ни аккумулятор, ни зарядное устройство, ни разъем зарядки micro-USB не перегреваются! В случае перегрева немедленно прекратите процесс зарядки и замените зарядное устройство либо шнур с разъемом micro-USB.
- Старайтесь не подвергать аккумуляторы воздействию низких температур. Не приступайте к зарядке аккумуляторов до тех пор, пока их температура не поднимется выше 10 °С.
- Не оставляйте комплект у открытых источников огня, не подвергайте его длительному воздействию температуры более 60 °С.
- Не допускайте механических повреждений комплекта.
- Запрещается погружать комплект в воду или другие жидкости.
- Не тяните стельки за питающий шнур.
- Запрещается подключать стельки к источникам напряжения более 5 В.
- Не оставляйте включенные стельки без присмотра.
- В случае выхода из строя комплекта "Сибиряк" не пытайтесь производить ремонт самостоятельно.

После окончания срока службы комплекта "Сибиряк" не выбрасывайте аккумуляторы вместе с бытовыми отходами. Передайте их в специализированный пункт для дальнейшей утилизации.