

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку комплекта индивидуального обогрева «Сибиряк», созданного в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и надежности.


Перед началом эксплуатации изделия внимательно ознакомьтесь с составом комплекта на упаковке и с данным руководством. Сохраните руководство для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

ПОДГОТОВКА КОМПЛЕКТА "СИБИРЯК" К РАБОТЕ


1. Вариант с ношением внешнего аккумулятора в чехле на поясе

1. В том случае, если в состав приобретенного комплекта не входит термобелье, выберите и расположите удлинители вдоль ног одним из трех указанных способов:

I. С креплением удлинителей вдоль боковых швов брюк. При выборе этого способа вам необходимо самостоятельно пришить петли к изнаночным швам брюк или джинс.

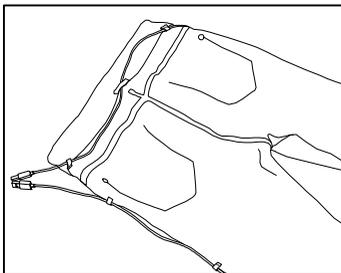


II. С креплением удлинителей к ногам с помощью бандажей. При выборе данного способа удлинители фиксируются сверху ремнем, а снизу - эластичными бандажами, приобретаемым отдельно.

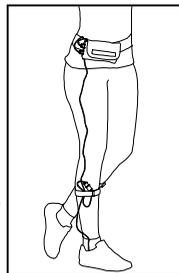


III. Свободное расположение удлинителей без фиксации снизу.

ВНИМАНИЕ! Крепить удлинители нужно таким образом, чтобы USB-штекеры (разъемы типа "папа") оказались наверху, а USB-гнезда (разъемы типа "мама") оказались снизу!


1.2. Проденьте пояс через петли чехла и застегните пояс. Поместите аккумулятор внутрь чехла.

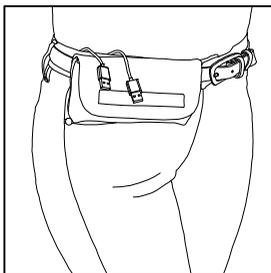


1.3. Поместите стельки в обувь. Черная сторона стелек, покрытая тканью, должна смотреть вверх.

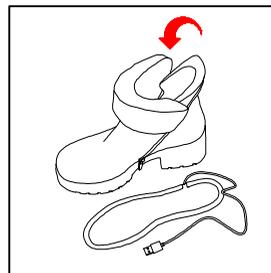

1.4. Вставьте USB штекеры, расположенные на шнурах стелек, в USB гнезда удлинителей.

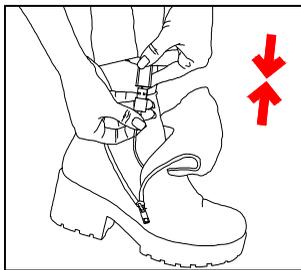


1.5. Вставьте USB штекеры удлинителей в USB гнезда аккумулятора, расположенного в чехле на поясе.

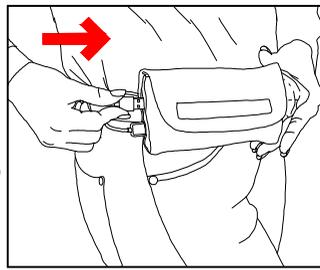


Комплект "Сибиряк" готов к работе!

2. Вариант с ношением двух внешних аккумуляторов на ногах


2.1. Вставьте стельки в обувь.

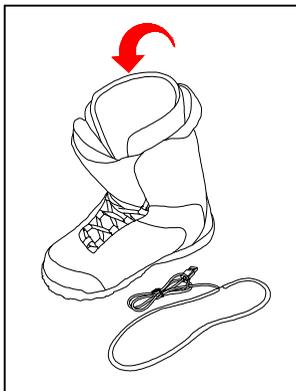

2.2. Прикрепите чехлы с аккумуляторами к ногам при помощи эластичных застежек.

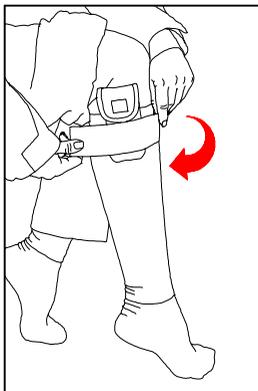

2.3. Наденьте обувь и вставьте USB-штекеры шнуров стелек в USB-гнезда аккумуляторов.

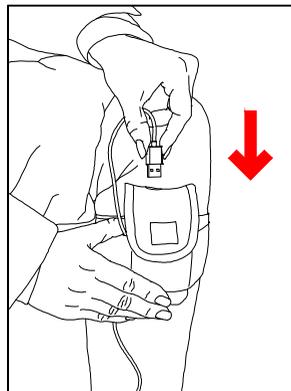

Комплект "Сибиряк" готов к работе!

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ КОМПЛЕКТА "СИБИРЯК"

При использовании аккумулятора TL-66, входящего в состав комплекта "Сибиряк-Универсальный+" и "Сибиряк-Ультиматум", для включения обогрева достаточно вставить USB-штекеры удлинителей в USB-гнезда аккумулятора. Для отключения обогрева удерживайте кнопку "Power" на лицевой стороне аккумулятора в течении 1,5 сек. Для того чтобы снова включить обогрев, кратковременно нажмите кнопку "Power".

При использовании аккумулятора TP-405, входящего в состав комплекта "Сибиряк-Универсальный", для включения обогрева произведите быстрое двойное нажатие кнопки "Power". Для отключения обогрева однократно нажмите на кнопку "Power".

При использовании аккумуляторов L6000 в составе комплектов "Сибиряк-Премьер" и "Сибиряк-Рыболов" для включения обогрева достаточно вставить USB-штекеры стелек в USB-гнезда аккумуляторов, питание во внешнюю цепь будет подано автоматически. Для отключения обогрева отсоедините штекеры от разъемов аккумуляторов.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

- Старайтесь не допускать полного разряда аккумуляторов. Эксплуатация при неглубоком разряде (до 50%) значительно увеличит срок службы вашего аккумулятора!

- Просушивайте стельки.
- Храните комплект в сухом, чистом месте.
- Пользуйтесь влажной (не мокрой) салфеткой для чистки стелек.

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Не используйте стельки, аккумуляторы и удлинители при наличии повреждений.
- Заряжайте аккумуляторы от USB портов компьютеров либо зарядными устройствами для мобильных телефонов с micro-USB разъемами. Для зарядки аккумуляторов не используйте нестандартные зарядные устройства, а также шнуры с поврежденными разъемами.
- Убедитесь, что во время зарядки ни аккумулятор, ни зарядное устройство, ни разъем зарядки micro-USB не перегреваются! В случае перегрева немедленно прекратите процесс зарядки и замените зарядное устройство либо шнур с разъемом micro-USB.
- Старайтесь не подвергать аккумуляторы воздействию низких температур. Не приступайте к зарядке аккумуляторов до тех пор, пока их температура не поднимется выше 10 °С.
- Не оставляйте комплект у открытых источников огня, не подвергайте его длительному воздействию температуры более 60 °С.
- Не допускайте механических повреждений комплекта.
- Запрещается погружать комплект в воду или другие жидкости.
- Не тяните стельки за питающий шнур.
- Запрещается подключать стельки к источникам напряжения более 5 В.
- Не оставляйте включенные стельки без присмотра.
- В случае выхода из строя комплекта "Сибиряк" не пытайтесь производить ремонт самостоятельно.

После окончания срока службы комплекта "Сибиряк" не выбрасывайте аккумуляторы вместе с бытовыми отходами. Передайте их в специализированный пункт для дальнейшей утилизации.